

# PVC ADESIVO E PRESPAZIATI

## NON RIFILATO:


Non verrà effettuato nessun rifilo. La dimensione indicata come Base si riferisce alla banda massima stampabile sulla bobina; il prodotto non sarà stampato oltre alla banda massima stampabile e quindi presenterà dei bordi non stampati.

## SQUADRATO:

Taglio quadrato o rettangolare sul perimetro della stampa.

## SAGOMATO ESTERNO:

Taglio non squadrato che segue un tracciato fornito in formato vettoriale su un livello del documento. Non eseguiamo tagli di tipo prespaziato (taglio delle singole lettere di una frase) .

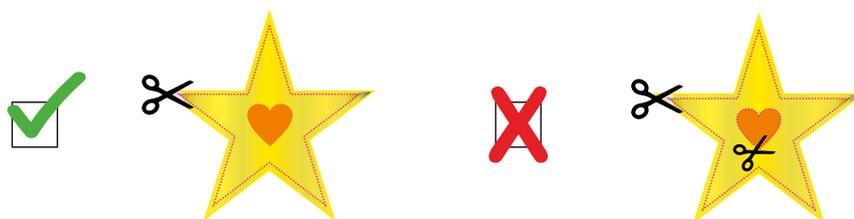

## PRESPAZIATO SEMPLICE:

Il tuo adesivo è di livello SEMPLICE se l'altezza delle lettere è maggiore di 140pt / 4cm, la larghezza minima di taglio è di 5 mm e non contiene font graziati o forme complesse.

Altezza delle lettere maggiore di 140 pt / 4 cm

abc | 140pt / 4 cm

Larghezza minima di taglio 5 mm

AB

● diametro= 5 mm

Distanza tra le lettere maggiore di 5 mm

A.B

● diametro= 5 mm

## PRESPAZIATO COMPLESSO:

Il tuo adesivo è di livello COMPLESSO se l'altezza delle lettere è maggiore di 80pt / 3cm, la larghezza minima di taglio è di 3 mm, contiene font graziati o forme complesse.

Altezza delle lettere maggiore di 80 pt / 3 cm

abc | 80pt / 3 cm

Larghezza minima di taglio 3 mm

AB

● diametro= 3 mm

Distanza tra le lettere maggiore di 3 mm

abc ghi

● diametro= 3 mm

**1** **FORMATO DEL FILE:**  
Il file deve essere inviato in pdf scala 1:1

**2** **COLORI:**  
I file devono essere in CMYK. Le immagini in RGB o PANTONE verranno convertiti in automatico. I colori potrebbero subire

**3** **GUIDA AL FILE:**  
In caso di sagomature o prespaziate con stampa dovrete creare il tracciato di taglio per le singole lettere, frasi o grafiche.  
**IL TRACCIATO DI TAGLIO DOVRÀ ESSERE VETTORIALE**  
posizionato sul livello cutcontour e definitivo con il colore 100% magenta.  
Estendere la propria grafica oltre il cutcontour di 2mm che faranno da abbondanza per il taglio.  
Per grafiche senza stampa basta inserire nel file il tracciato di taglio con il cutcontour.

ARTEINCISA


TRACCIATO DI TAGLIO CUTCONTOUR  
CON STAMPA

ARTEINCISA

TRACCIATO DI TAGLIO CUTCONTOUR  
SENZA STAMPA

**4** **MARGINI E ABBONDANZA:**  
Gli adesivi sagomati/prespaziate con stampa devono avere un'abbondanza di 2 mm intorno al CutContour (linea di taglio).  
I testi devono essere inseriti all'interno dell'area sicura (a 3 mm dalla linea nera).

**5** **FONT E TRACCIATI:**  
I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati.  
Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt. Il font minimo stampabile è 12 pt.

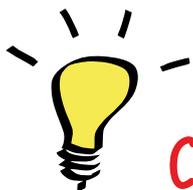

## CONSIGLIO UTILE

Se desideri la stampa speculare (per un'applicazione all'interno della superficie con lettura della grafica dall'esterno) dovrai inviare un file già specchiato. Per questo genere di lavorazioni consigliamo l'utilizzo del materiale vinile adesivo trasparente.

Materiali come vinile adesivo effetto sabbiato/acidato, vinile adesivo bianco e vinile adesivo colorato non sono indicati per questo genere di applicazioni. Nonostante entrambe le facce del materiale siano dello stesso colore, il lato adesivo (retro del materiale) risulta leggermente più opaco per la presenza della colla.

## PRODOTTI SAGOMATI


Per i prodotti sagomati è necessario fornire il file in formato **PDF impostato su 2 livelli**:

- Quello inferiore dedicato alla parte grafica da stampare;
- Quello superiore dedicato al tracciato di taglio.




Il tracciato di taglio dovrà essere totalmente vettoriale, color MAGENTA 100%, impostato su tinta piatta (spot color) nominata necessariamente "CutContour" e con l'attributo sovrastampa traccia attivato, di seguito i passaggi fondamentali per creare un tracciato di taglio corretto utilizzando Adobe Illustrator:

**1** DISEGNA IL TRACCIATO VETTORIALE...

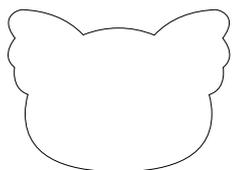

SELEZIONALO...

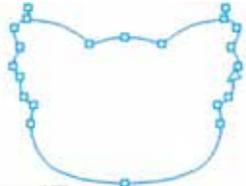


**2** DAL MENU' FINESTRA CLICCA SULLA VOCE "CAMPIONI" PER VISUALIZZARE LA SEGUENTE FINESTRA...




**3** CLICCARE SULL'ICONA  IN ALTO A DESTRA E SCEGLIERE LA VOCE "NUOVO CAMPIONE"




**4** LA FINESTRA "NUOVO CAMPIONE" VA COMPILATA ESATTAMENTE COME SEGUE:

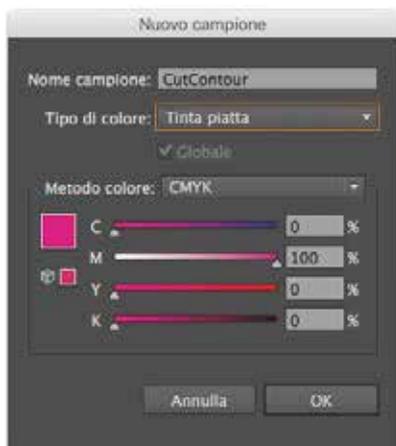


**5** SE TUTTO SARA' STATO FATTO CORRETTAMENTE, NELLA FINESTRA "CAMPIONI" APPARIRA' UN NUOVO COLORE "SPOT"

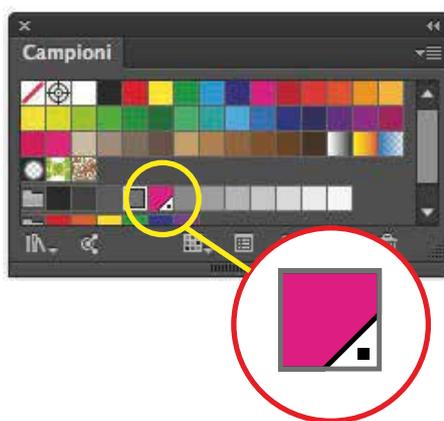

**6** ASSEGNARE IL COLORE APPENA CREATO AL TRACCIATO VETTORIALE CREATO IN PRECEDENZA

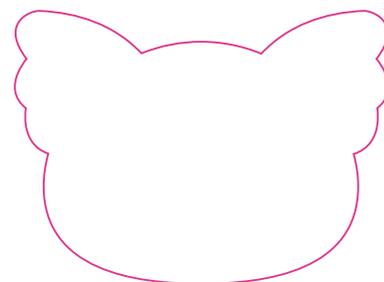


**7** SE LA PROCEDURA SARA' STATA FATTA CORRETTAMENTE LA FINESTRA "COLORE" APPARIRA' COME SEGUE:

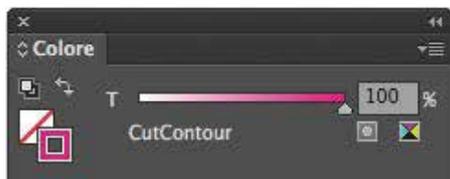

**8** POSIZIONARE IL TRACCIATO DI TAGLIO SOPRA AL LIVELLO GRAFICO



**9** DAL MENU' FINESTRA CLICCA LA VOCE "ATTRIBUTI" E DOPO AVER SELEZIONATO IL TRACCIATO SPUNTA LA CASELLA "SOVRAS. TRACCIA".

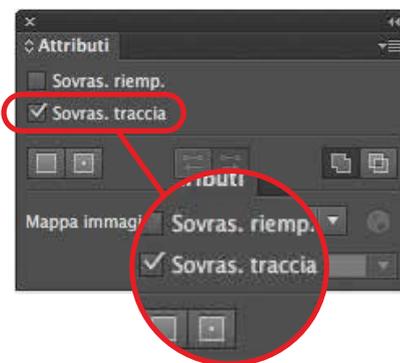

**10** SALVA L'IMPAGINATO IN FORMATO PDF.

In caso di **sagomatura** il tracciato di taglio dovrà essere unico, chiuso e non troppo complesso:



In caso di **sagomatura doppia** i tracciati dovranno essere due, chiusi, non sovrapposti e non troppo complessi:




- Per formati particolarmente piccoli o forme particolarmente complesse, ci riserviamo il diritto di valutare la fattibilità del lavoro;
- Per eventuali dubbi è consigliabile acquistare l'opzione "VERIFICA FILE".

## PRODOTTI CON INCHIOSTRO BIANCO

Per la realizzazione di supporti con le opzioni "SOLO BIANCO" o "BIANCO SELETTIVO" è necessario fornire un file in formato **PDF impostato su almeno 2 livelli**:

- Quello superiore dedicato all'inchiostro bianco.
- Quello inferiore dedicato alla parte grafica da stampare.

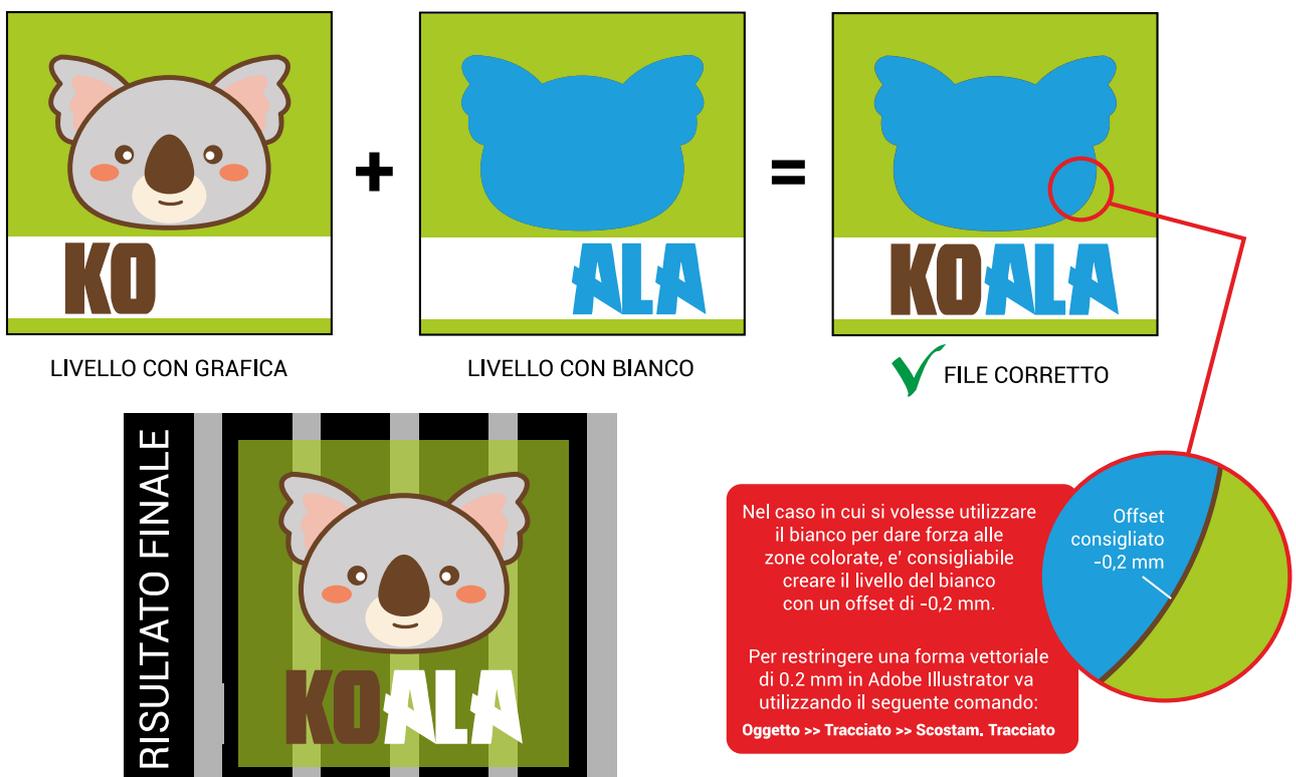

Il livello del bianco dovrà essere totalmente vettoriale, color CIANO 100%, impostato su tinta piatta (spot color) nominata necessariamente "white" e con l'attributo sovrastampa riempimento attivato, di seguito i passaggi fondamentali per creare il livello del bianco utilizzando Adobe Illustrator:

**1** DISEGNA IL TRACCIATO VETTORIALE...




**2** DAL MENU' FINESTRA CLICCA SULLA VOCE "CAMPIONI" PER VISUALIZZARE LA SEGUENTE FINESTRA...




**3** CLICCARE SULL'ICONA  IN ALTO A DESTRA E SCEGLIERE LA VOCE "NUOVO CAMPIONE"




- 4** LA FINESTRA "NUOVO CAMPIONE" VA COMPILATA ESATTAMENTE COME SEGUE:

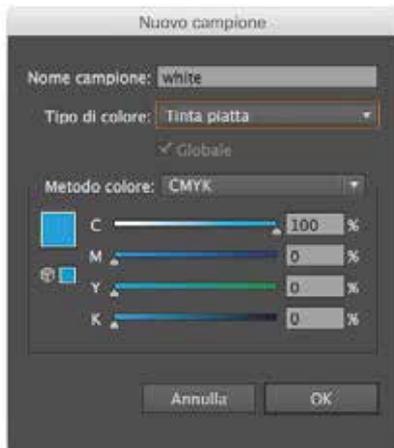


- 5** SE TUTTO SARA' STATO FATTO CORRETTAMENTE, NELLA FINESTRA "CAMPIONI" APPARIRA' UN NUOVO COLORE "SPOT"

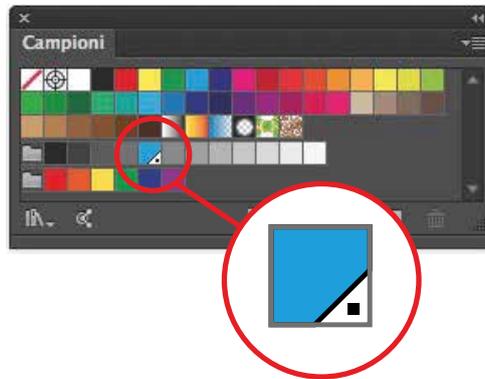


- 6** ASSEGNARE IL COLORE APPENA CREATO AL RIEMPIMENTO DELLA FORMA CREATA IN PRECEDENZA

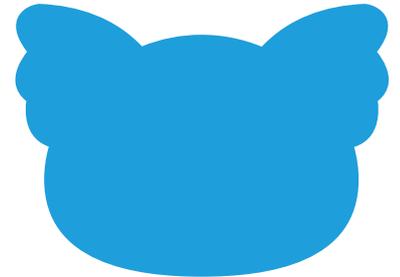


- 7** SE LA PROCEDURA SARA' STATA FATTA CORRETTAMENTE LA FINESTRA "COLORE" APPARIRA' COME SEGUE:

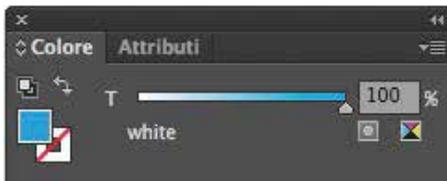

- 8** POSIZIONARE IL LIVELLO BIANCO SOPRA AL LIVELLO GRAFICO...

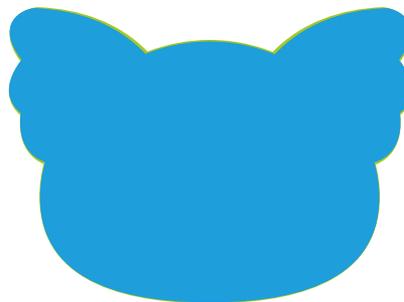

- 9** DAL MENU' FINESTRA CLICCA LA VOCE "ATTRIBUTI" E DOPO AVER SELEZIONATO IL TRACCIATO SPUNTA LA CASELLA "SOVRAS. RIEMP.".

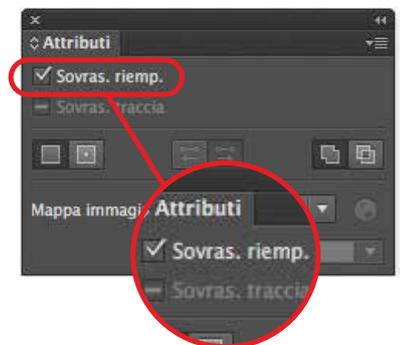

- 10** PER VERIFARE CHE LA PROCEDURA SIA STATA FATTA CORRETTAMENTE, DAL MENU "VISUALIZZA" CLICCARE LA VOCE "ANTEPRIMA SOVRASTAMPA"

IL RISULTATO DOVREBBE ESSERE IL SEGUENTE...



- 11** SALVA L'IMPAGINATO IN FORMATO PDF.

- Per la realizzazione di soggetti con la stampa del bianco a copertura totale non sarà necessario fornire alcun dettaglio in merito all'inchiostro bianco, la gestione del bianco verrà fatta in autonomia in fase di stampa;
- I file dovranno essere impostati e caricati nel normale senso di lettura il nostro sistema li renderà speculari all'occorrenza.
- Per eventuali dubbi è consigliabile acquistare l'opzione "VERIFICA FILE".

## GUIDA APPLICAZIONE ADESIVO PRESPAZIATO


Prima dell'applicazione pulire accuratamente la superficie da decorare con un detergente sgrassante. Nel caso sia stato utilizzato levacolla, prodotti oleosi, cera, si consiglia di sgrassare bene la superficie e posticipare l'applicazione a 5/7 giorni dopo. Temperature elevate o molto basse delle superficie influiscono molto sull'adesione del collante. La temperatura ideale si aggira tra i 15 - 20 °C.



Posizionare l'adesivo alla superficie con l'aiuto dello scotch carta. La parte con l'application tape deve essere rivolto verso voi stessi.



Sollevare da un lato l'application tape separandolo dal supporto inferiore in carta.

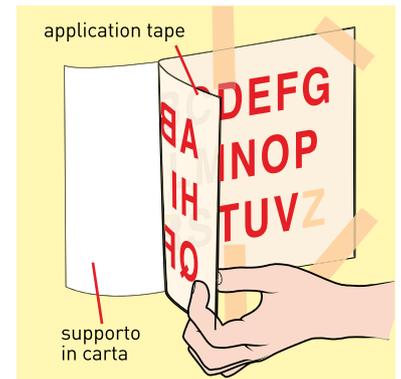


Eeguire la manovra con cura, stando attenti che il prespaziato non si stacchi dall'application tape.



Con l'aiuto di un taglierino o una forbice tagliare il supporto in carta.



Con l'ausilio di una spatolina fare aderire con cura il prespaziato alla superficie.

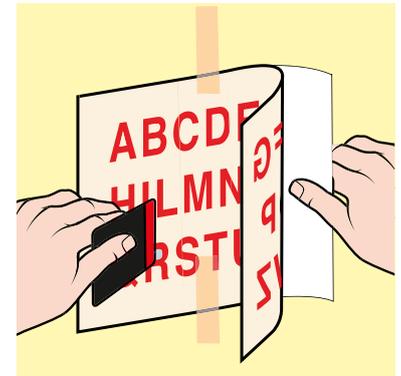

Eeguire le stesse operazioni sull'altro lato.



Assicurarsi che l'adesivo abbia aderito perfettamente. Si consiglia di ripassare l'intero adesivo con la spatolina.



Rimuovere con delicatezza l'application tape



L'adesivo è pronto.